


HTA-S3 控制箱：用于流体管理，确保内窥镜使用安全

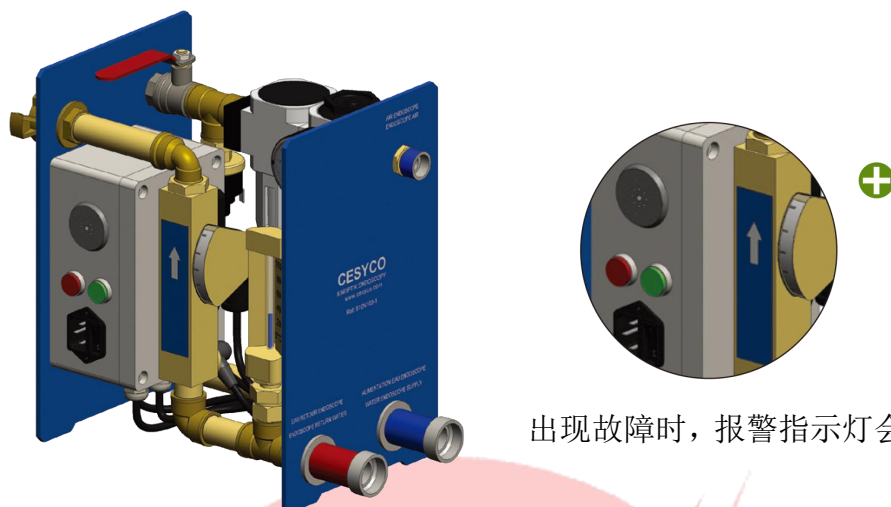

出现故障时，报警指示灯会亮

HTA-S3 控制箱可确保便携式内窥镜在使用过程中的安全性。大不多数时候它是便携式的，但客户也可以根据自己的需求把它用作固定式控制柜。

该控制箱可以帮助用户调整最佳的水流量。如果气压、水流或水温过高，就会触发警报，用以提醒操作员，必须把高温内窥镜撤出窑炉。得益于自动排气功能的过滤器和减压阀，该装置可以过滤和调节气压，以避免灰尘颗粒吸附在内窥镜上。温度计、流量计和防火板可以显示和控制水温及水流。

电箱	电源	100-250 V AC 50/60 Hz
警报器		水流
		气压
		出水温度
空气循环	自动控制	停止阀
		5 μ m 过滤器
		减压阀
		压力表 0-4bars
水循环		流量计 0-18l/m
		温度计
		恒温器 50°C
		停止阀
软管	3 根软管	4m